

Sicherheitsregeln

- Waffe stets als geladen und ungesichert (feuerbereit) betrachten, bis sich der Schütze persönlich durch Entladen vom Gegenteil überzeugt hat.
- Nur im Fachhandel erhältliche Munition verwenden.
- Nur Munition verwenden, die dem Kaliber der Waffe entspricht.
- Bei allen Handhabungen Waffe in eine sichere Richtung halten.
- Nichts anvisieren, worauf nicht geschossen werden soll.
- Waffe immer erst unmittelber vor Gebrauch laden.
- Abzugfinger erst an den Abzug legen, wenn das Ziel anvisiert ist.
- Waffe und Munition separat und unter Verschluß aufbewahren.
- Waffe nie unbeaufsichtigt flegen lassen und vor dem Zugriff durch Kinder schützen.

Safety rules

- The shooter should always consider the weapon as loaded and unsafe (ready to fire) until he has personally convinced himself of the contrary by unloading it.
- . Use only commercial grade ammunition.
- Use only ammunition that corresponds to the caliber of the weapon.
- During all manipulations point the weapon in a safe direction.
- Never aim the weapon at any object you do not intend to shoot at.
- Do not load the weapon until immediately use.
- Do not place your finger on the trigger until the target has been sighted.
- Keep weapon and ammunition separately and under lock.
- Never leave the weapon unattended and keep it out of the reach of children.

Beschreibung Description

Bedienung Operating instructions

Anhang Apendix

Contents

1. Allgemeine Beschreibung der Waffe	General description of the wapon
2 Hauptmerkmale	2. Main features
3. Vorbereitung der Wafte	3. Preparing the wapon
4. Handhabung	4. Handling
5. Funktionsbeschreibung	5. Functional description
6. Ersatzteile/Explosionszeichnung	8. Spareparts/exploded view
7, Technische Daten	7. Technical specifications




Allgemeine Beschreibung der Waffe


Die SAUER 200 TR/UIT ist ein nach neuesten Erkenntnissen konstruiertes, hochpräzises Sportgewehr. Sie ist ein einfach zu handhabender Repetierer mit Druckpunktabzug. Die baukastenmäßige Konstruktion erlaubt es, einzelne Komponenten und damit auch das Kaliber einfach zu wechseln. Sowohl mechanische als auch optische Zielvorrichtungen können montiert werden. Die SAUER 200 TR/UIT ist auch als echte Linkshandversion mit Linkshandkasten und Linkshandschaft erhältlich

General description of the Weapon

The SAUER 200 TR/UIT is a target rifle manulactured by the most modern methods. It is an easy handling repeater with press button action. The modular design construction allows you to change single components including the caliber. You can add open as well as optical sights to this nife. The SAUER 200 TR/UIT is also available as a genuine left-hand version.

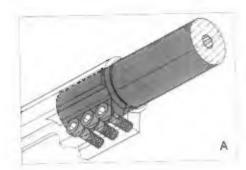



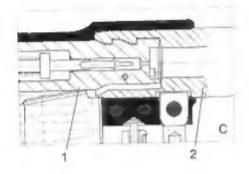

Neuartiges Konzept

Bilder A + B

Um eine größtmögliche Stabilität zu erreichen, sind bei der Konstruktion der SAUER 200 TR/UIT neue Wege beschritten worden. Lauf und Gehäuse sind durch eine Klemmschraubenverbindung miteinander verbunden. Die Abzugseinrichtung und das Magazin sind als Baugruppen im Gehäuse eingelassen. Dies ergibt in Verbindung mit dem verzugsfreien Schichtholzschaft eine hohe Schußpräzision.

Ausgereiftes Verschlußsystem

Bilder 8 + C

Das Gehäuse ist aus einem Stück gefertigt und äußerst verwindungssteif (3).
Kammer (1) und Lauf (2) sind direkt miteinander verriegelt und geben dadurch
keine direkten Gasdruckkräfte an das
Gehäuse ab. Eine Spannanzeige informiert über den Zustand der Kammer.
Wegen des leichten Schlagbolzens und
des kurzen Schlagweges erreicht die
SAUER 200 TR/UIT eine extrem kurze
Zündverzugszeit.

Advanced concept


Figures A + B

New concepts have been incorporated in the design of the SAUER 200 in order to achieve maximum stability. The barrel and the receiver are connected by a clamp screw joint. The trigger assembly is built into the receiver as a separate module. The laminated wood stock is connected to this "self-supporting" unit without having any main supporting function themselves. This results in high accuracy that cannot be influenced by any natural warping of wooden stocks.

Sophisticated action design

Figures B + C

The receiver (3) is machined from the solid, either from aluminum or steel (customer's option) and is extremely rigid. Bolt (1) and barrel (2) are locked together and therefore the receiver does not have to absorb any direct gas pressures. The cocking indicator shows the status of the bolt action, which features an extremely short lock time because of its light firing pin and the short travel length.

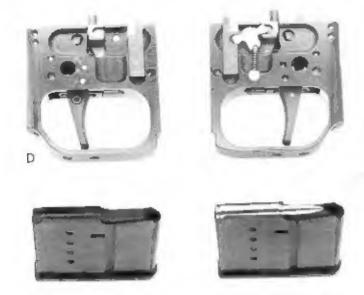

Kompakte Abzugseinheit mit Sicherung

Bild D

Die Abzugseinrichtung bildet zusammen mit der Sicherung eine kompakte Baueinheit. Die Sicherung besteht im wesentlichen aus zwei gegenläufigen Schiebern

Der Entsicherungsschleber ist vor dem Abzug angeordnet. Hier ist er nicht nur sichtbar, sondern auch gut fühlbar und kann im Anschlag ohne Umgreifen bedient werden.

5-Schuß-Steckmagazin

Das fünf Patronen fassende, herausnehmbare Steckmagazin hat zwei Schulterführungsrippen, die verhindern, daß die Geschoßspitzen im Magazin durch den Rückstoß beschädigt werden.


Compact trigger unit with safety

Figure D

The Ingger unit together with the safety are one compact unit. The safety unit is basically two tatches working in apposite direction. The safety release catch is in front of the trigger and not only visible but it can also be felt and can be operated with one action.

5-shot-magazine

The 5-shot magazine is detachable and is profiled at shoulder to prevent the rounds from being damaged during backlash

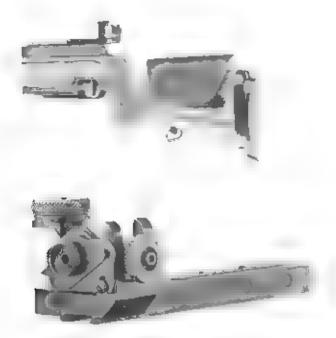

Verstellbare Schaftbacke und Schaftkappe

Die abnehmbare Schaftbacke kann in gewissen Grenzen in der Höhe, in der Seite und in Längsrichtung verstellt werden und so den individuellen Bedurfnissen des Schutzen angepaßt werden.

Die Schaftkappe kann ebenfalls in gewissen Grenzen in Länge und Höhe verste it werden

Präzisions-Diopter (Sauer-Busk)

Der Präzisions-Diopter basiert auf einer Konstruktion von Busk-Die Höhen- und Seitenverstellung hat eine Klick-Rastung-Pro Klick wird die Treffpunktlage auf 100 m um 1 cm verstellt. Die Höhenverstellung ist mit einer Skala für die Einstellung von 100 600 m versehen. Der drehbere Blendenring hat unterschiedlich weite Blendenöffnungen zur Anpassung an die jeweiligen Licht verhältnisse.

Adjustable cheekpiece and buttplate

The detachable stock cheekpiece can be adjusted to individual needs. The same goes for the buttplate.

Precision diopter (Sauer-Busk)

The precision diopter rearsight is based on a design by BUSK. The height and side adjuster have a "click" action. Your target sight is moved by 1 cm per 100 m per click. The height adjustment has a scale from 100 to 600 m. The anti-dazzle front sight tunnel has different openings for adjustment to various light conditions.



Preparation of the weapon

Die SAJER TR/LtT wird in einer stoßsicheren widerstandsfähigen Verpackung geliefert. Zum Lieferumfang gehören die Walfe. 5-Schuß-Magazin, Filmmerband, Riemenbügel sowie ein Spezia. Schlüssel-Set. Aus Sicherheitsgründen sind Verschluß und Magazin nicht eingesetzt – eine Maßnahme, die bei jedem Transport der Walfe getroffen werden muß. Wird die Walfe vom Schutzen in irgendeinem anderen Zustand übernommen, so ist sie als geladen und ungesichert zu betrachten

Sicherheitskontrolle/ Entladekontrolle

 Prüfen, ob sich weder Im Patronenlager noch im Magazin Munition befindet

Reinigung

Alle Metallteile sind im Werk mit einem Ölüberzug geschützt worden

- Überschüssiges Öl mit einem weichen Lappen abwischen
- Laufbohrung und Patronemager von hinten mit einem kunststoff-ummanlelten Reinigungsstab des richtigen Kaubers trockenreiben

The TR-UIT is supplied in an impact resistant shipping box contents rifle magazine 5-shot mirage band, sling swivels and special tool set For safety reasons magazine and bolt are not inserted - a precaution that should always be observed whenever the weapon is transported.

Safety control

Before use check that no ammunition is left in the rifle anywhere (chamber, magazine

Cleaning

All metal parts are covered with oil. Wipe it off with soil creat and clean the bore and chamber with a cleaning rod wrapped in man-made-fibre cloth from the back.

A

.

16 24

В

*

...

16 24

Sichern/Entsichern

Bilder A+B

Die Sicherung ist Bestandteil der Abzugserrichtung und besteht aus zwei Schiebern, dem Sicherungsschieber (16) und dem Entsicherungsschieber (24)

40

 Sicherungsschieber (16) bis zum Anschlag nach unten schieben. Der Entsicherungsschieber (24) gleifet dadurch nach unten woler mit dem Abzugfinger jederzeit kontrolliert wer den kann.

Entsichern

 Entsicherungsschieber (24) mit dem Abzuglinger bis zum Anschlag nach oben schieben Der Sicherungsschieber (16) gleitet nach oben, eine rote Marke wird unter him sichtbar

Rote Marke - Waffe entsichert

Handling

Applying / releasing the safety

Figures A + B

The safety is an integral part of the trigger assembly and basically consists of two counter active slides, sliding safety catch (16) and safety release catch (24)


Applying the safety

 Push salety slide i 16; downward against the stop. As a result, the salety release catch (24 glides downward where it can be controlled with the trigger finger at any time.

Releasing the safety.

 Push up safety release slide (24 with your trigger finger against the stop. The sliding safety calch moves upward, a red mark becomes visible

Red mark = weapon unsafe

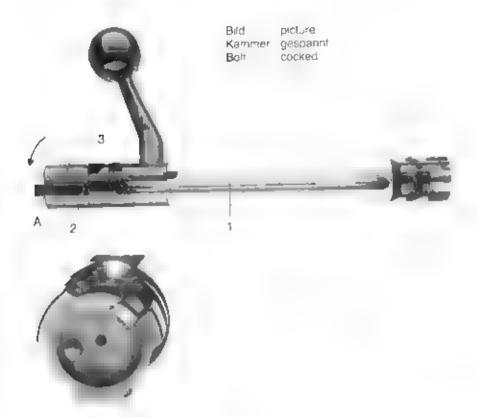

Kammer spannen

Bild A

Damit die Kammer (1) in die Waffe eingesetzt werden kann, muß der Schlagbolzen gespannt sein

- Mitgelieferten Stiftsetzer in die seit liche Bohrung des Schlößchens (2) stecken.
- Schrößehen in Richtung Spannkurve "3) verdrehen bis es einrastet.

Kammer einsetzen

- Walfe sichern.
- Gespannte Kammer (1) in das Gehäuse einführen.
- Kammer unter leichten Verdrehbewegungen bis zum Anschlag nach vorh schieben und nach unten verriegeln.
- Waffe entsichern.
- Kammer öffnen.

Kammer ausbauen

- Watte entsichern
- Kammer öffnen und bis zum Anschlag nach hinten ziehen
- · Waffe waagerecht halten und sichem
- Kammer herausziehen.

Cocking the bolt

Figure A

The finng pm must be cocked before the bolt (1) can be inserted into the weapon


- Insert tapered end of key into the lateral borehole of the cocking sleeve (2,
- Twist the cocking sleeve in the direction of the tensioning cam (3) until it engages.

Inserting the bolt

- · Apply the salety
- Introduce balt with cacked firing pin into the receiver
- With a light twisting-motion, slide the boit forward against the stop and engage it downward
- Release the safety
- Open the bolt

Removing the boil

- Release the salety
- · Open the bolt and pull it rearward against the stop
- · Hold the weapon horizontally and apply the safety
- · Withdraw the bolt

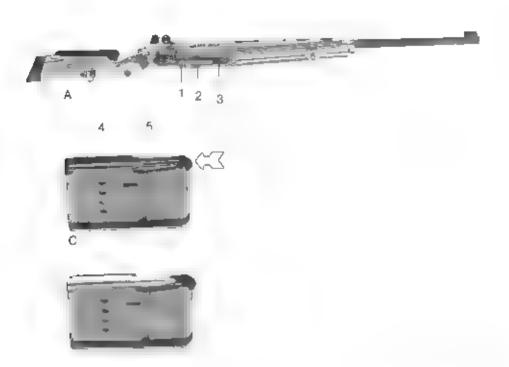

Magazin einsetzen Bild A

 Magazin (1) ohne zu verkanten in den Magazinschacht (2) einführen und hochschieben, bis der Magazinhalter hörbar einrastet

Magazin herausnehmen

Biid A

- Magazin mit der Hand halten.
- Mit dem Zeigefinger der gleichen Hand den Druckbolzen (3) drücken.
- Magazin entfernen.

Magazin fütlen

Bild B

- Zubringer (5) nach unten drücken.
- Patrone von vorn unter die Magazinlippen 4) schieben

Laden

- Entsichern,
- Kammer öffnen.
- Magazin einsetzen,
- Kammer schließen.
- Sichern

Inserting the magazine

Figure A

 Introduce the magazine (1, without canting into the well (2) and push it upward until the magazine catch engages with an audible click

Removing the magazine

Figure A

- Gnp magazine with your hand
- Press the locking catch (3, with your index finger of the same fixed
- Remove magazine.

Loading the magazine

Figure B

- Press leeder (5) downward
- Slide cartridges from the front under the magazine lips (4).

Loading

- Release salety
- Open bolt
- Insert magazine
- · Close bolt
- Apply salety

Entleden

- Waffe sichern
- Waffe auf einen Kugelfang richten
- Magazin herausnehmen
- Waffe entsichern.
- Kammer öffnen Patrone oder Patronenh
 ütse wird aus dem Patroneniager gezogen
- Kontrollieren, ob das Patroneniager feer ist
- Magazin ieeren

Schlagbolzen entspannen


- Sicherheitskontrolle bzw. Entladekontrolle durchfuhren (siehe Seite 14/15)
- Abzug ziehen und Kammer bei gezogenem Abzug langsam schließen.
- Schlagbolzenmutter darf nicht mehr unter dem Schlößichen sichtbar sein

Unloading

- · Apply safety
- Point weapon against a bullet trap
- Remove magazine
- · Relase safety
- Open the balt. The cartnage or the case is extracted from the chamber
- · Verify that the chamber is empty
- · Empty the magazine

Decocking the firing pin

- Perform empty-chamber inspection see page 14 15.
- Pull the ingger and slowly close the boil while keeping the trigger pulled
- The cocking indicator must no longer be visible

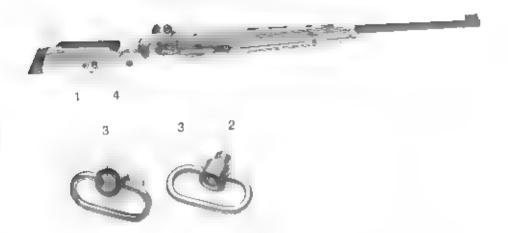

Gewehrtrageriemen befestigen

- Bolzen des hinteren Riemenbügels (f., in die Riemenbügerbuchse (4) einführen
- Federnden Bolzen (3) hineindrücken und Riemenbügel leicht drehen, bis die Boizensicherung (2) einrastet Boizen (3 muß deutlich über dem Rand des Riemenbügelkörpers vorstehen

Gewehrtragerlemen entfernen

- Federnden Botzen des Riemenbugels fest eindrücken, den Bugel etwas drehen, dann herausziehen
- Achtung Riemenbuger zur Sicherstellung der Funktion) regeimäßig reinigen und

Attaching the sling

 Introduce thread of rear sling swivei (1) into the swivel bushing (4)


 Press in spring-loaded pin (3) and lightly turn the sting swivel until the pin lock (2) engages. Pin (3) has clearly to protrude the rim of the sling swivel body


Detaching the sling


 Firmly press in the spring-loaded pin of the corresponding sting swivel, lightly turn the swiver and pull it out

Attention:

 Sling swivel to be cleaned and oiled regularly (in order to secure the function;

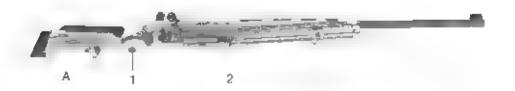

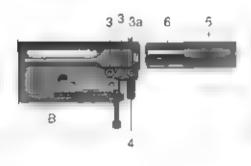

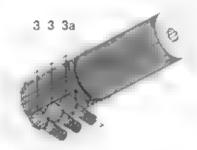

Kaliber wechseln

Die Wechselläufe werden einbaufertig geliefert und können problemlos ausgetauscht werden. Die Waffe muß nach dem Jimbau ledig ich eingeschossen werden.

Lauf demontieren

- Kammer öffnen und ausbauen.
- Schaff demontieren Dazu hintere (1) und vordere (2) Schaftschraube lösen und herausschrauben.

Bild B

- Mit mitgeliefertem Schlussei Klemmschrauben (3, 3a) in der Reihenfolge mitte – hinten – vorne lösen. (Die Reihenfolge ist wichtig und muß eingehalten werden.)
- Kjemmschraube (3a) ganz herausschrauben
- Einsatz (4 nach unten herausziehen.
- Lauf (5. unter leichtem Orehen aus dem Gehäuse ziehen

Caliber conversion

The spare barre's are delivered ready for installation and can be exchanged without any problems.

The gun must only be zeroed-in after the conversion.

Removing the barrel

- Open and remove bolt
- Remove stock, loosen and remove front (2, and rear (1) stock screw

Picture B

 With the provided key loosen screws (3, 3a) as follows middle-back front. (This sequence is important and must be followed.) - Pull out screw (3a) entirely - Remove insert (4) downwards. -Barre 15 to be removed with sligh, rotating movement.


Lauf montieren

- Lauf (5) mit Nute (6 nach unten bis zum Anschlag in das Gehäuse stecken
- Einsatz (4. von unten in das Gehäuse stecken und Lauf leicht hin und her drehen, bis Einsatz in Laufnute einrastet
- Klemmschraube 3a) einsetzen.
- Klemmschrauben (3. 3a. ieicht anziehen,
- Kammer einbauen und schließen.
- Mit Ladebewegung Kammergang kontrollieren
- Klemmschrauben zweimal in der Reihenloige vorne – hinten mitte fest anziehen. Wenn der mitglieferte Schlussei beim Anziehen etwas federt, sind die Schrauben fest genug angezogen. Auf keinen Fall darf der Schlussel durch Aufstecken eines Rohres verlängen werden, da dann das Drehmoment zu groß wird. Beim Gebrauch eines Drehmomentenschlusseis mit 10 - 12 Nm anziehen.
- Schaft montieren Hintere Schaft schraube zuerst anziehen Das richtige Anzugsmoment der Schaft schrauben erreicht man, wenn man den Schlusse am äußeren Ende des Habeiermes anfaßt und damit die Waffe bei senkrechter Haltung anhebt Bei Verwendung eines Drehmomentenschlussels sind die Schrauben mit 4 Nm anzuziehen

Installing the barrel

Figure B

- Insert barrel (5) up to the stop with the keyway
 iac no downward into the receiver
- Slide in insert (4) to the stop between the compression spring and the clamping screws
- Rocate barrel until the insert engages in the keyway
- Lightly tighten clamping screws (3 and (3A)
- Insert bolt and close it
- · Firmly tighten all three clamping screws
- · Check bolt action by repeating
- Tighten screws twice as follows front-back middle.
- Screws are tight when key feels springy
- Under no circumstances must the key be extended by adding extra tools as it then gets too tight.
- Fix stock. Tighten rear stock screw first. The correct tension of the slock screw is achieved by lifting the rifle vertically. When using a torque wrench, then tighten the screws with 4 Nm.

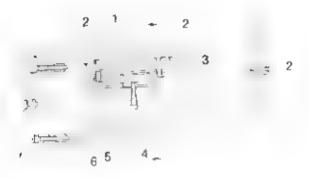

Schaftbacke verstellen

Die Schaftbacke kann seit, ich, in der Höhe und in Längsrichtung verstellt werden

Höhen- und Seitenverstellung

- Schaftbacke (1) durch "ösen der Schraube (4) vom Schaft abnehmen
- Schrauben (2 lösen)
- Zur Seitenversteilung Basis (6) nach rechts oder inks verschieben
- Zur H\u00f6henverstellung eine oder beide Zwischenlagen (3. harausnehmen (Die Zwischenlagen sind konisch so daß auch die seitliche Winkeistellung der Schaftbacke verändert werden kann
- Schrauben (2) fest anziehen
- Schaftbacke mit Schraube (4) am Schaft befestigen

Längsversteltung

Normalstellung Schraube (4) in vorderer Bohrung der Basis (6). Die Schaftbacke kommt 12 mm weiter nach vorn wenn die Schraube (4) in die hintere Gewindebohrung (5) geschraubt wird

Adjusting the cheekpiece


You can adjust it sideways, vertically and lengthwise

Upwards and sideways

- Cheekpiece (I) removed by loosening screw (4) and screws (2)
- To adjust sideways move base (6) left or right
- To adjust height remove one or both spacers (3, (The spacers are corucal, so you can adjust the cheekpiece sideways as well
- Tighten screws (2)
- · Fasten cheekpiece with screws (4) on the stock

Lengthwise

Normal position. Screw (4) in the front thread of the base (6). The cheekpiece will move 12 mm forward if you move screw (4) to the rear thread (5).

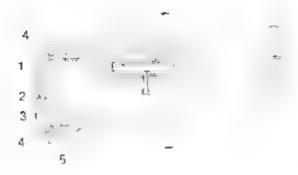

Schaftkappe verstellen

Die Schaftkappe kann in der Höhe und Länge verstellt werden

Höhenverstellung

- Schraube (2) lösen.
- Schaftkappe (1) nach oben oder unten in die gewühschte Stellung verschieben
- Schraube (2) festziehen.

Längsverstellung

- Schraube (2) ganz herausschrauben
- Schaftkappe (1) abnehmen.
- Schrauben 4) lösen.
- Zwischenlagen (5, zum Verkürzen des Schaftes herausnehmen, zum Verlängern unterlegen
- Schrauben 4) festziehen Achtung Die Schrauben (4) dürfen nicht zu fest angezogen werden da dann die Gewindebuchsen aus dem Schaft herausgerissen werden
- Schaftkappe (1) aufsetzen
- Schraube (2) e nsetzen und lest ziehen

Adjustment of buttplate

The buttplate can be adjusted in height and length

Height adjustment

- Loosen screw (2)
- Buripiate (1) to be moved up or down in requested position
- Tighten screw 2.

Lengthwise adjustment

- Remove screw (2) completely
- Remove buttpiate (1)
- Loosen screws (4)
- Remove spacers (5) to shorten the stock or add to lengthen it
- Tighten screws (4)

Caution. Don't tighten the screws (4) too much"!

- El bumpiate (1).
- . Fit screw (2) and lighten

4:



Hinweis Bei zu starker Verkurzung oder Verlangerung des Vorzugweges kann der Entsicherungsschieber (6 behindert werden Deshalb nach dem Verstellen des Vorzuges die Sicherung auf einwandtreie Funktion überprüfen Sicherung muß leicht in Endposition springen.

Funktionsbeschreibung der Abzugseinrichtung

Einstellmöglichkeiten

- Stellung des Abzuges
- Vorzug
- Druckpunkt
- Abzuggewicht

Stellung des Abzuges

Der Abzug 4) kann mittels der Klemmschraube (3 in Längsrichtung versteilt und so der Hand des Schutzen angepaßt werden

- Schraube (3 lösen.
- Abzug 4) in gewünschte Stellung schieben
- Schraube (3. festziehen
 Hinweis in vorderster Stellung darauf
 achten daß der Abzug nicht den
 Entsicherungsschieber (6) berührt. In
 hinterster Stellung den Abzug nicht
 weiter wie in der Abbildung dargestellt
 zurückstellen da dann der Abzugsvorgang behindert werden kann.

Vorzug

Der Vorzugweg des Abzuges wird mit teis der Schraube (5) eingestellt Abzug (4) muß dazu hinten stehen) Vorzugweg verkürzen – Stellschraube 5) Im Uhrzeigersinn verstellen Vorzugweg verlängem – Stellschraube (5) entgegen Uhrzeigersinn verstellen.

Function of trigger unit

Possible adjustments

- Position of the trigger
- First stage
- · Let all point
- Trigger pull weight

Position of the trigger

The tngger (4) can be adjusted with screw (3) lengthwise

- Loosen screw (3).
- Push trigger (4) into desired position.
- Tighten screw (3)


Inc. When in foremost position, the trigger must not touch the safety release (6). In hindmost position don't move the trigger further than shown in the picture.

First stage

The first stage of the Ingger is adjusted by screw (5) (Trigger (4) must be at the back position for this.) To shorten it the screw (5) must be moved clockwise, to lengthen it anticlockwise.

Caution

After adjustment check function as the safety release (6) can be affected if should spring easily back into position!

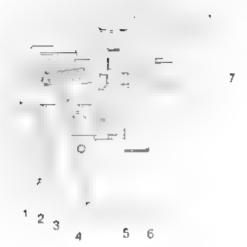

Duckpunkt (Rasteneintritt)

Der Druckpunkt kann mittels der Stellschraube "2, verändert werden. (Abzug [4] muß dazu vorne stehen.) Druckpunkt früher Stellschraube (2) im Uhrzeigersinn verstellen Druckpunkt später – Stellschraube (2) entgegen Uhrzeigersinn verstellen

Abzuggewicht

Das Abzuggewicht wird mittels der Stellschraube (1) verändert Abzuggewicht höher Stellschraube (1) im Uhrzeigersinn verstellen Abzuggewicht niedriger – Stellschraube (1) entgegen Uhrzeigersinn verstellen Hinweis Die Stellschraube (7) darf vom Schutzen nicht verstellt werden. Sie dient zur Grundeinstellung im Werk Eine Veränderung dieser Grundeinstellung kann die einwandfreie Funktion der Abzugseinrichtung beeinträchtigen

Let-off point

The lef-off point can be changed with adjusting screw (2). (Trigger (4) must have forward position when doing this ,
Lef-off point earlier — move screw (2, clockwise Lef-off point later — move screw (2 anticlockwise).

Trigger pull weight

The trigger pull weight can be adjusted with screw (1)
Trigger pull weight higher – move screw (1) clockwise
Trigger pull weight lower – move screw (1) anticlockwise

Cautto

Never move screw (7)! It is part of the original adjustment at the factory. It may after the faultless function!





Gespannt und gesichert

Die Abbildung zeigt das gespannte und gesicherte Schloß

Die Schlagboizenmutter (3, mit dem Schlagbolzen (5) wird durch den Abzugstollen (2) in seiner hinteren. gespannten Stellung gehalten Der Abzugstollen (2) ruht vorne mit seiner Stützraste auf dem oberen Arm des Abzughabeis (1) und kann nicht nach unten schwenken Sicherungsschieber 4) und Entsicherungsschieber (8) befinden sich in ihrer unteren Steilung. Der obere Teil des Entsicherungsschiebers liegt dadurch vor dem Abzughabet (1) und verhindert, daß der Abzughebei mittels des Abzuges (9) aus der Stutzraste des Abzugstollens (2) geschwenkt werden kann gesicherte Stellung) Die Kammersperre (7) st über einen Kipphebel (6) mit dem Entsicherungsschieber (8) verbunden und befindet sich in Ihrer oberen Steilung in dieser Stellung sperrt sie die Kammer gegen ungewolftee Öffnen

Cocked and locked

The picture shows cocked and tocked lock. The finng pin nut (3) with the firing pin (5) is held in the furthermost position by the sear (2). The sear (2) rests at the front with its catch on the upper arm of the trigger bar (1) and cannot swing downwards. Safety catch (4) and locking slide (8) are in their downward position. The upper part of the locking slide (8) therefore is in front of the trigger bar 1, and stops the trigger bar swinging from the sear (2) (locked position).

The bolt lock (7) is connected with the locking slide (8) via a rocker arm (6) and is in its uppermost position. In this position it locks the bolt and stops accidental opening.





Gespannt und entsichert

Die Abbildung zeigt das gespannte und entsicherte Schloß.


Die Schlagboizenmutter (3) mit dem Schlagbolzen (5) wird durch den Abzugstollen (2) in seiner hinteren gespannten Stellung gehalten. Der Abzugstollen (2) ruht vorne mit seiner Stutzraste auf dem oberen Arm des Abzughebets (1) and kann night nach unten schwenken. Sicherungsschieber (4) und Entsicherungsschieber 8) befinden sich in ihrer oberen Stellung. Der obere Teil des Entsicherungsschiebers gibt den Abzughebei (1) frei ao daß der Abzughabel mittels des Abzuges (9) aus der Stutz raste des Abzugstollens (2) geschwenkt werden kann entsicherte Stellung. Die Kammersperre (7) ist über einen Kipphebel (6) mit dem Entsicherungsschieber 8) verbunden und befindet sich in ihrer unteren Steilung. In dieser Stellung g bt sie die Kammer frei, so daß die Kammer zum Spannen des Schlossee und Nachladen geöffnet werden kann.

Cocked and unlocked

- see picture

The finng pin nut (3, with the finng pin (5) is held by the sear (2) in its rear cocked position. The sear (2) rests at the front with its catch on the upper arm of the trigger bar (1) and cannot swing downwards.

Salety catch (4) and salety release catch (8, are in their upper position. It trees the trigger bar (1, so that the trigger bar with the help of the trigger (9) swings from the sear (2)—unlocked position. The bolt lock (7) is connected via a rocker arm (6, with the salety release catch (8) and is in its downward position. In this position it trees the bolt so that you can open it for cocking the lock and reloading.

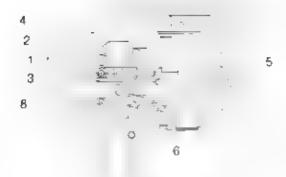

Shot release

Die Abbildung zeigt die Abzugeinrichtung im Moment der Schußauslösung (entspanet)

Schußeuslösung

Der Sicherungsschieber (6) befindet sich in seiner entsicherten, obezen Stellung und die Kammersprerre (5) in ihrer entriegelten unteren Stellung. Der Abzug (7) ist soweit nach hinten gezogen, daß der Abzughebel (3) mittels des Kipphebels (8) aus der Stutzraste des Abzugstollens (1) geschwenkt worden ist Der Abzugstollen (1) kann dadurch nach unten wegschwenken und die Schlagboizenmutter (2) mit dem Schlagboizen freigeben Hinweis in dieser entspannten Stellung kann die Waffe nicht gesichert werden.

The picture shows the tagger unit in the moment of release (decocked).

The safety catch (6) is in unlocked upper position.

The safety catch (6, is in unlocked upper position, and the bolt lock (5) in its unboited, lower position. The trigger (7) is pulled back so far that the trigger bar (3) with help of the rocker arm (8, swings from the catch of the sear (1). The sear (1) can there by swing downwards and release the firing pin nut (2) with the firing pin.

Lip. In this position you cannot make the rifle sale

- Im Kallber 6,5 x 55 SKAN dürfen keine Patronen verwendet werden, die keinen Gasdruck von mehr als 3300 bar entwickein.
- Im Kal ber 7,62 x 51 NATO

 (308 Winch.) dürfen keine Patronen verwendet werden, die einen Gasdruck von mehr als 3600 bar entwickeln
- Bei Verwendung von h\u00f6her geladenen Patronen erlischt die Garantie
- Die Schäfte fertiger Watten durfen nicht untereinander ausgetauscht werden, da sie sich bei der Erstmontage indiv due I an das Gehäuse angepaßt haben.
- Werden die Schäfte ausgetauscht, so kann sich die Se tenführung des Gehäuses und damit die Schußle stung verschlechtern.
- Be. der Linkshandausführung paßt der Busk-Mauser-Diopter nicht.
 Daher kann hier nur der Busk-SAUER-Diopter verwendet werden.
- Wird ein nicht von SAUER ganz oder teilweise produzierter Lauf verwendet, so erlischt die Garantie.


Important Tips.

- The caliber 6.5x 55 SKAN must not be used with carnoges of more than 3,300 bar gas pressure
- The caliber 7,62x51 NATO (308 Winch i must not be used with cartridges of more than 3600 bar gas pressure
- Using higher charged ammunition forefits your warrants.
- Do not exchange stocks of different rifles they are individually adjusted
- If you do so you may affect the shooting accuracy of the nile
- For the lefthand version only the Busk-SAUERciopler can be used
- If you use a spare barrel not manufactured by SAUER you will loose your warranty

Ersatzteile/Explosionszeichnung

46

Pos.	Bezeichnung	Arehel-Rz	Pis.	Bezeichnung	Arthlet-lite	Pos.	Bereschnung	Arliket-Mr.
100	Greene Kammur, LII	T 0014	400	Granue Lant, 744 mm, 4.5 ×55 SCAR	* 7 0168.01	572	Schaftbacke, Uff	h 6 038
89	Gruppe Kammer, IISI	7 8:13		, To the Park A 125	E ==	527	5 afracke R	b 6 0380
101	Zylinderstiff für Schlaobolzen	B 0345	401	-	E. 0353	524		b 6 0376
102		6 0344	402	Generalise	6 0351		U-Scheibe	b 6 0378
03		9 1	+4.	5.	6 abu		Zwin descritative	h 6 0377
104		216616	404	Zybode scrvz.de	275334	200	Er. 31-34 IIIII	8 03
105		B 0343	405	Finene karbstift	E 0352	0.00	Organe Manazin	7 0118
106		603012	456	LBL/ 5TT TITL 3CE WITL	16.0349.50	601	Magazintasien	6 0366
107	Auswerterleder	216422	JUS	Lau o vom 6.5 k55	16 0348.01	902	Zubrioger	29: 368
108		281721	405	Caul Tellinon 306 Min.	16 0349-60	603	Manazinleder	2:5 48
109		E 0336	406	Last 743 mm 6.5x55	16 0343 01	694		520036
109		6 0330				mary.	wwgazesouen	2-0000
1100	Stiff full Auszeherfeder	6.6342	500	Schaff transfell, Buchenschicktholz, Life	A 7 4129	768	Gruppe Ahzweciaricktoog	7.8:17
_			500		* 7 0115	785		6 0364
	Auszieher	6 0341		Schaft komptett, Bachenschichtholz. MI	,	_	Kummersperie	608810
	Kugelusop!	E Q347	500	Schaft Immylett, Shillianne, Life	7 9120 1		Kammerlangboken	
	Schloßehen, "H	6.0400	500	School komplett, Bullhaum, IIII	A 7 RULE I	703	Abzugstollen	6 0355
3	Schinßeben AH	- 4-		ingr Schaff Pes 501 507), Buche all	* 7 0144	704	Oracideder hin Abzugstellen	7.642
			200	egs Schaff (Pes. 501 SG7) Buche RM	* 7 0143	705		6 0357
208	SAUTER-Beck-Biopter. J.I.	7 8125	~	A TOTAL A TANK			eugughauet	6 F396
2110	SALUER-Back-Diogram. Mil	7 1122		egr. Schaft (Pes. 501- 507 - Nr.S. RH	· 7 0143 1	797	Abzugtasis	6 456
20.	Zvlindersith aube	5 35	4	5. 1 1 5	5	708	Entsicherungsschleber	5 353
			Α,	3 3 3 2 3H	acrb	709	Steranhraube	5 - \$59
300	Brappe Bahasse, 130		50	8	. 37		Abzug	6 036
am 0				smart of	355 - 3	7	Zv!incersch/aube	275383
30	Marga, https://er-erter	B 0335	200	2 s i ens	5 767		Abu sterley	616429
302	Maijat nauswerter	5 5 1	- 3	24 E	₽	7	Be offer than	6 360
303	Jeha De LH	6 033	5.4	- -	of 4		Pv dets*()	28 S56
103	Setu so air	6 3337	200	No. of Contract of	- CT B	_	Alwayyehau3é	6 0354
3L4	Cev. Jesuf	68 B16	5.6	= = + ² · ≤e	5	- 5	- belger	688895
305	ky derethlaube	5 0402	5.	Came U	F 4	7	St- 5, ira ipo tui Abzugreden	6' 7'
306	Klemmschreube	2757° 2		F - 6" 5.7 +2	F 4	18	App. the	2501.5
307	Magazintare u dée H. 4 ani ma	523925	50	1987 PM 50.49 K 105	F HE	d	apertor ren	606807
367	Magazinharia - cile z H = 4 c	623329	5	demen	h , 9'	720	Feder in Mayazinh@161	21.606
307	Nbegazinha. e. Si de 3 H= 3,8	623930	5	- makes	:65	2	Federwidersager	236012
307	Magazinhelbet urboe 4 H = 5 B	623934	5.4	terschraube	5 -56			
306	Einsau	6 0332	Eq.	.5 =	F (5°	951	Filer merband, for caus 670 mm	0123
309	Fu ryscozen	205504	E +	7 3. 3.56	-, -	90	Fact mergand, for Laur, 40, min.	7 8123 2
3:0		216394	4.	ir Schulbtage	a 15			
	Drumar ten	8 0333		2. S.	2 5			
3 .	Spannhi se	6 0362	E,	7, 2 2 2	= + =	ZUE	So akamach asa SW z	5 3455
	Sicharungsschiebe	6 0336	F.	- Schafficacco	# 1.1		Se skan isi SW 2.5	ь 3454
			Tig		6 2		Sec along set user 8W4	6 04 8
ann	Gruppe Lauf 670 mm. 308 Win.	7,0115,60	526	An reserve garlet	E 46		Sectiskandet used SW 5	6 34 7
400 400	Gruppe Lauf 670 mm 6.5 x 55	7.0115.01			6 16		Shiftsetzer	6 9396
	Gruppe caut. 740 mm. 308 Win.	7.0116.60		WD. 6 400 date	6 754			2 2.1.2.0

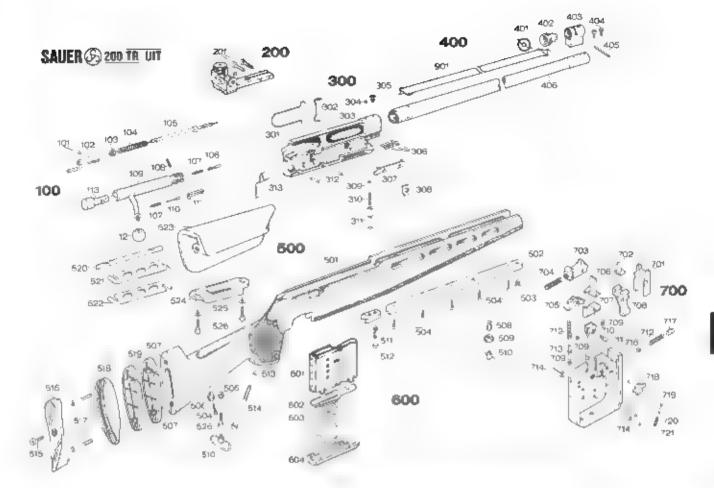

spare parts / explosiom view

48

Nic description pider Nr. Att. profes No. Alto 215334 800 compt magazine 100 sub-assemb, bolt LH 404 cylinarical screw 100 sub-assembl bolt RM 101 pm for ferry pin 801 magazinebör 802 feeder **Zarra** 405 6.0352 435 Jamp 675 am 308 His. 102 Arragement 103 collectivening E 0324 435 740 mm 308160 6.0348.01 GIS masszine spong 604 magazine base 104 Sprigginspring 21660E 406 740 mm 6 3 m 55 6.0949.01 700 compt trigger assembl. . Emagain 6030 7.0120 500 Stock complete. 100 ejectorpin 803012 James A. J. J. Sanson 701 bolilock ejector pin spring beech, RH 7.0119 action catch pin 109 slotted spring pin 281721 500 H3.5urilian 7.8120.T 703 999 bot LH mainut RH 7,8119,1 704 spring for sear 500s stock (Pbs 501-507) beech, £H beech, RH 7,0144 705 ruckerarm 706 triggeriever 109 bolt RH 5.0337 extractor spring rure! SMs stock 111 extractor 112 botthandle ball 707 thgoer base 208 safety ralease carch #ADM: Sixtle extent motive 476 7.0566.2 6.0347 50Ge stock 7.0143.1 warme Apr 113 cockingsleave DH 113 cockingsleave RH 501 stock beech LH 501 stock beech RH 301 stock ballout LH **AGNOR** 6.12967 709 adjusting screw 710 Ingger 711 cylindric screw 6,0367.1 7.0125 SIT SECURETIES AND 200 Sauer-Busk-diopter, LPI ingger spring 502 singral 503 cylmonoscrem 200 Saver-Bush-diopter, RH 7.0122 6.0358 713 pin depression cydrohicpin 715 inggerrousing 716 springain SO SECTION 6.3397 300 sub-assembl receiver, LH 505 bushing 655.3 717 adjust screwinggerspring 307 sub-assembl receiver, RM SDE singsaverasting SDF rangebushing 21/01/19 magaz ejecko sonng 718 rockerami 302 magaz ejektor 303 recever LH 6.0334 6.0334 508 stresumetsocket 60103 719 Boring pin 509 singsime scatement 730 springformagez catch 303 receiver PM 304 bushinguist 6 0330 510 singpanel 6.0191 727 springsupport piace 601 mrace sean 670 mm 305 gylndhosorew 60402 512 opindre seren 6.0396 clamping screw 901 marage strap 740 mara regazineceki Hara,2 307 623925 514 opindranspress £.3387 H=14,0 H=13.8 some for but place 307 623930 575 Appenduations 5.0373 307 H=13.5 TYPER PEE. A 0.000 518 peretyrout cad 6.0321 309 grade par 20880K 579 spacer 310 compression spring 311 compression pin 275384 520 AL-perty presidents 60392 6 0333 527 STREET STREET 312 stotledsomboard 6,0362 522 spacer parater 5/0392 313 salery carety 6.6336 523 cheespecally 523 cheetpece RH 524 base for cheek pece 6.0387 400 assembl barrel, 670 mm. 306 Witz. 400 670 meat 6.5 x 55 7,0115,01 525 Desister 6.0078 740 mm. 309 Wire 7,0716,60 525 cylindrical screw 400 740 mm, 6.5 x 55 2,0776.01 400a sub assembl frontaght/407-405) 401 ringsight ment 402 husbing 8,0000 403 Jonesoname 6.0350

perior his

7.0118

6.0385

216728

630036

6.0364

6.0355

6.0357

6.0356

6.0359

275333

6.0360

0.03.54


675711

608807

236012

2.0123.1

2 0123 2

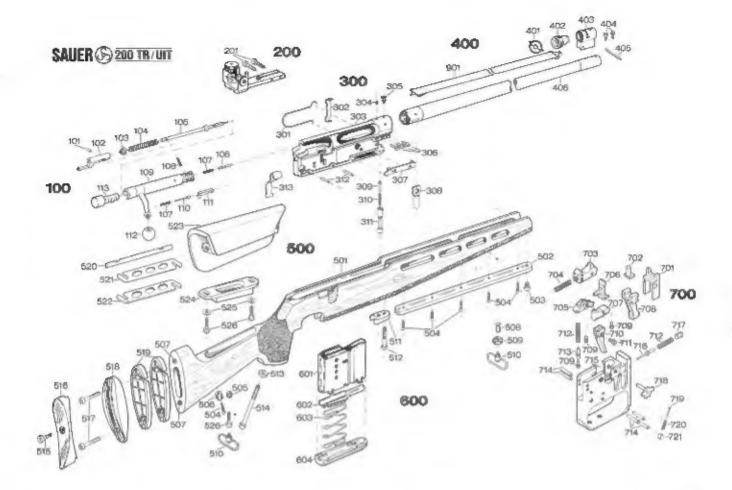

Te	chnische Daten UIT	Te	chnische Daten TR
	Einzelfader,	D	Mehrlader.
	Kaliber , 308 Winch. (7,62 x 51)		5-schüssiges, einreihiges Wechselmagazin mit Schulterabstützung
	Echte Linkshandausführung lieferbar	,U	Kaliber: 6.5 x 55 und .308 Winch. (7.62 x 51)
	Gesamtgewicht: 5,5 kg	D	Echte Linkshandauslührung lieferbar.
	Direkte Verriegelung der Kammer im Lauf mit 6 Warzen.	D	Gesamtgewicht: 5,5 kg.
	Spezial Sauer Lauf-Gehäuse-Steck-Klemmverbindung.	D	Direkte Verriegelung der Kammer im Lauf mit 6 Warzen.
	Problemloser Laufwechsel durch den Schützen.	\Box	Spezial Lauf-Gehäuse-Steck-Klemmverbindung.
	Kein Einstellen des Verschlußabstandes erforderlich.	D	Problemioser Laufwechsel durch den Schützen.
	Kalt gehämmerter CrMo-Matchiauf 670 mm lang.	Ð	Kein Einstellen des Verschlußabstandes erforderlich.
	Druckpunktabzug: 13-17N einstellbar, Längsverstellung 13mm.	B	Kall gehämmerter CrMo-Matchlauf, 670 mm o. 740 mm lang.
	Verstellweg des Vorzuges; 1,5-4,0 mm.	D	Druckpunktabzug 13-17 N einstellbar, Längsverstellung 13mm.
	Schloßzeit ca. 3 ms	B	Verstellweg des Vorzuges; 1,5-4,0 mm.
\Box	Vertikale Schiebesicherung mit Sicherheitsanzeige.	0	Schloßzeil ca. 3 ms.
\Box	Kornhalter und Diopterschiene mit Standardabmessungen.	D	Vertikale Schiebesicherung mit Sicherheitsanzeige:
	Stahlteile matt brüniert.	П	Komhalter und Diopterschiene mit Standardabmessungen.
	Laminierter Buchenholzschaft, mehrlach verstellbare		Stahlteile mall bruniert.
	Schaftbacke und -kappe, Vorderschaftschiene.		Laminierter Buchenholzschaft, verstellbare Schaftbacke und
	Flimmerband.		-kappe, Vorderschaftschiene.
	Abnehmbare Riemenbügel.		Flimmerband
			Abnehmbare Riemenbügel
			Wechselsystem 22 Lr.

SAUER (S)





